


6480

LEGOLAND®

LIGHT
&
SOUND
SYSTEM



1

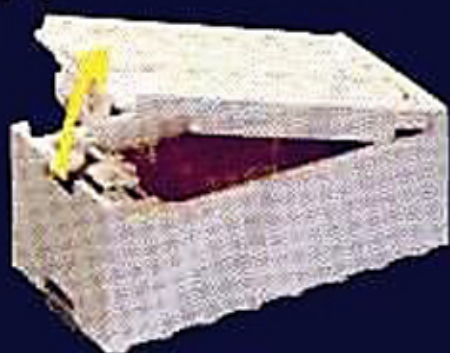

2



3



Benutzung des Batterie-Kastens. Bitte beachten:

In dem Batterie-Kasten sind 9 V Batterien einlegbar.

Bitte vor der Gebrauchshinweise auf der Batterie beachten.

Eine falsch eingesetzte Batterie kann zu Funktionsstörungen führen. Deshalb achten Sie bitte auf die $+$ / $-$ Zeichen vor dem Einlegen.



Istruzioni per l'uso della scatola portapila - Attenzione

Usare una pila 9 V delle dimensioni tali da riempire lo spazio della scatola portapila.

Leggere attentamente le istruzioni sulle pile prima dell'uso.

Posizionare correttamente la pila nella scatola portapila. Per far ciò osservare i simboli di polarità (+/-). La posizione non corretta della pila causa il non funzionamento.



Utilisation du boîtier pile - A noter

Utilisez une pile 9 Volt dont la dimension correspond à l'espace prévu dans le boîtier.

Avant l'utilisation, lisez attentivement les instructions portées sur la pile.

Vérifiez que la pile est placée correctement dans le boîtier. Pour cela, observez les symboles et les signes de polarité (signes +/-). Quand on utilise des piles, une installation incorrecte à pour résultat un mauvais fonctionnement.



Gebruik van de batterij-houder

Gebruik een normale 9 Volt (bijvoorbeeld alkaline-)batterij die sluitend past in de kamer van de batterij-houder. Lees vooral evt. aanwijzingen op de batterij.

Kontroleer of de batterij op de juiste wijze wordt aangegevoerd. Let daarbij op de $+$ en $-$ symbolen (om verkeerde werking te voorkomen).



Caja de Pilas - instrucciones de uso.

Utilice una pila de 9 voltios, de un tamaño que llene el espacio de la caja de pilas.

Lee atentamente las instrucciones que vienen en la pila antes de usarla.

Asegúrese de que coloca la pila correctamente en la caja de pilas. Para ello, observe los símbolos y signos de polaridad (signos $+$ y $-$). La colocación incorrecta de las pilas será causa de mal funcionamiento.



Anvisninge af batteriboksen - Bemærk venligst følgende:

Anvend et 9 volt batteri, som passer til batteriboksen.

Læs instruktionsne på batteriet nøje igennem inden brug.

Placer batteriet rigtigt i batteriboksen. Bemærk symbolerne og pol-angivelserne (+/-). Forkert placering af batteriet kan medføre driftstøj/misere.



Use of Battery Box - Please Note

Use a 9 volt battery of a size to fit the space in the battery box e.g. size PP3.

Read instructions on battery carefully before use.

Be certain to install the battery correctly in the battery box. To do so, observe the symbols and polarity signs (+/- signs). Incorrect installation may result in malfunction.



Päristöskela käytössä muistettava

Käytä 9 V paristua, joka kokonsa puolesta soveltuu paristokoteloon.

Lue pariston käyttöohjeet huolellisesti ennen sen käyttöönottoa.

Varmista, että asennat pariston oikein paristokoteloon. Ota huomioon symbolit ja napamerkit (+ ja -). Väärin asennettu paristo saattaa vahingoittaa käyttöä.



När du använder batteriboxen - Observera följande

Använd ett 9V batteri, som har rätt storlek.

Läs nogra instruktionerna på batteriet innan du använder det.

Lägg i batteriet riktigt i boxen. Observera symbolerna och polmarkering (+/-). Om du har lagt i batteriet fel, kan detta ge driftstörningar, när du använder det.



Utilização da caixa de pilhas - Cuidado nota:

Utilize uma pilha de 9 volt de um tamanho que encha o espaço na caixa de pilhas.

Antes de utilizar leia com atenção as instruções na pila. Certifique-se de que a pila é correctamente colocada na caixa. Para tal, observe os símbolos e sinais de polaridade (símbolos +/-).

Uma instalação incorrecta ao utilizar pilhas pode resultar num mau funcionamento.



Anvisninge av batteriboksen - Værmerkt bemærk følgende:

Brúk et 9V batteri som passer til batteriboksen.

Læs instruksjonene på batteriet nøye før bruk.

Plaser batteriet riktig i batteriboksen. Bemærk symbolerne og pol-angivelserne (+/-). Feil plassering av batteriet kan medføre driftstøy/misere.



Για την χρήση της μπαταρίας - σημειώσεις:

Χρησιμοποιείτε για μπαταρία 9V ανάλογου μεγέθους με την όθνη της.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πάνω στη μπαταρία πριν την χρησιμοποίησετε.

Σημειωθείτε ότι μπαταρία είναι στην μπαταρία μέσα στη θήκη. Προσέξτε να τοποθετούν τα σύμβολα των πόλων (+/-). Η λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών θα προκαλέσει κακή λειτουργία.




電池ボックスの使い方と注意

電池ボックスにぴったり入る大きさの9ボルトの電池を使用

してください。その際、電池の上に書かれている説明文をよく読んでからお使いください。電池は電池ボックスの中で正しい位置に入っているか、(+)(-)の印をよく確かめてから入れてください。間違った向きに入れますと、故障の原因となります。




1

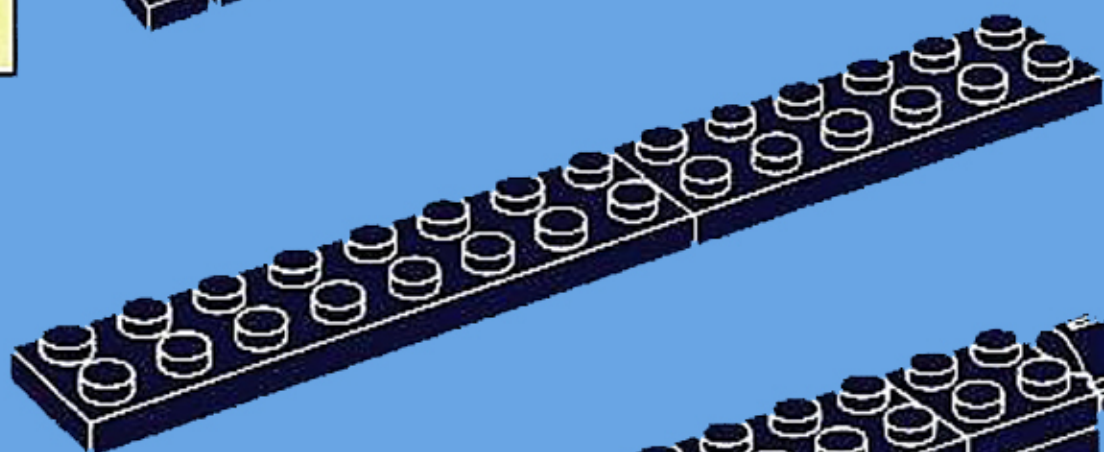


2




3

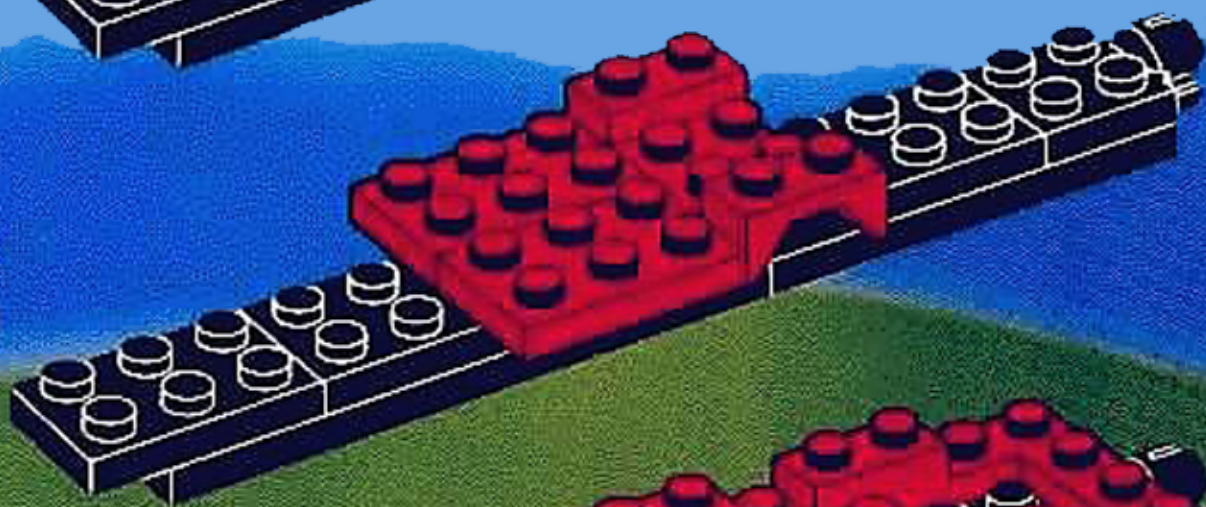


4

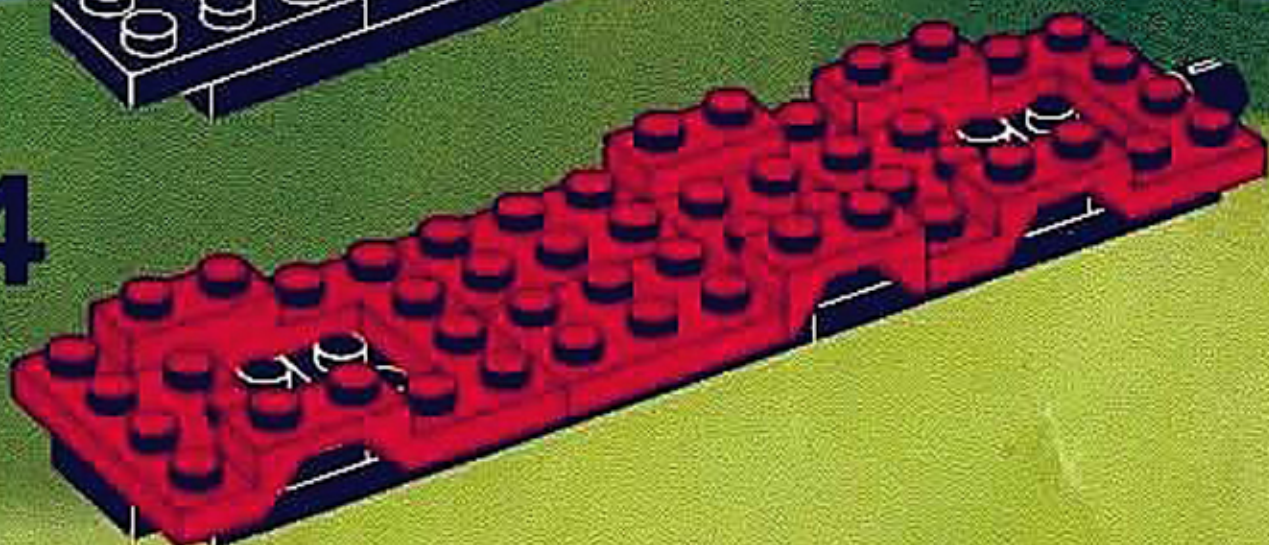


5

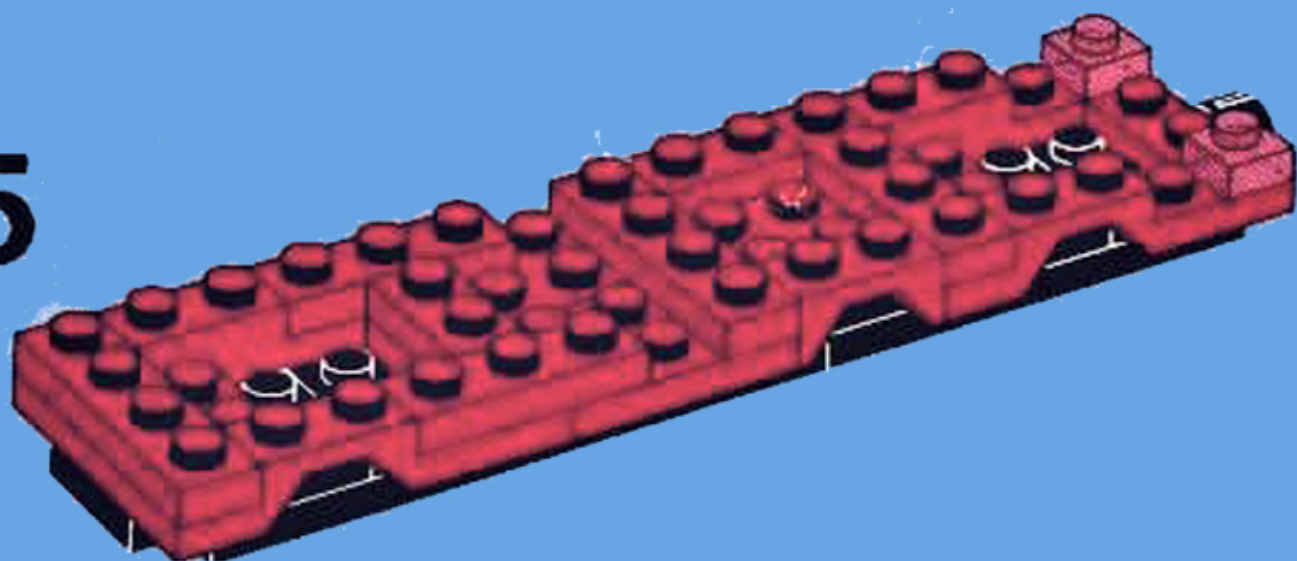




6

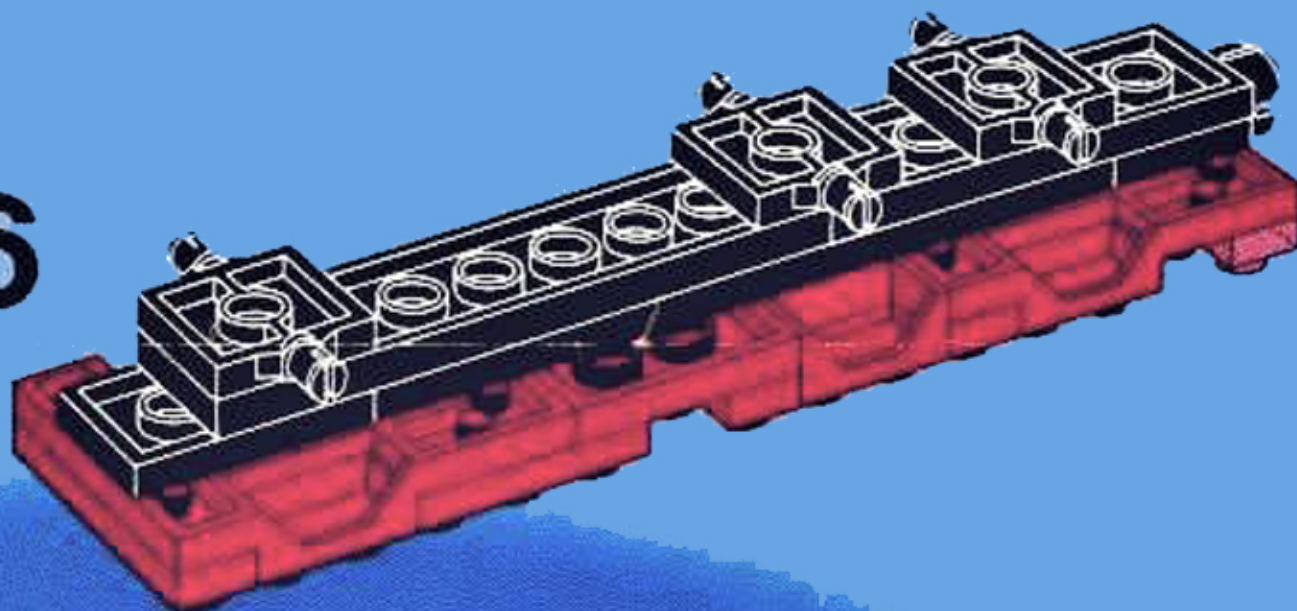



7

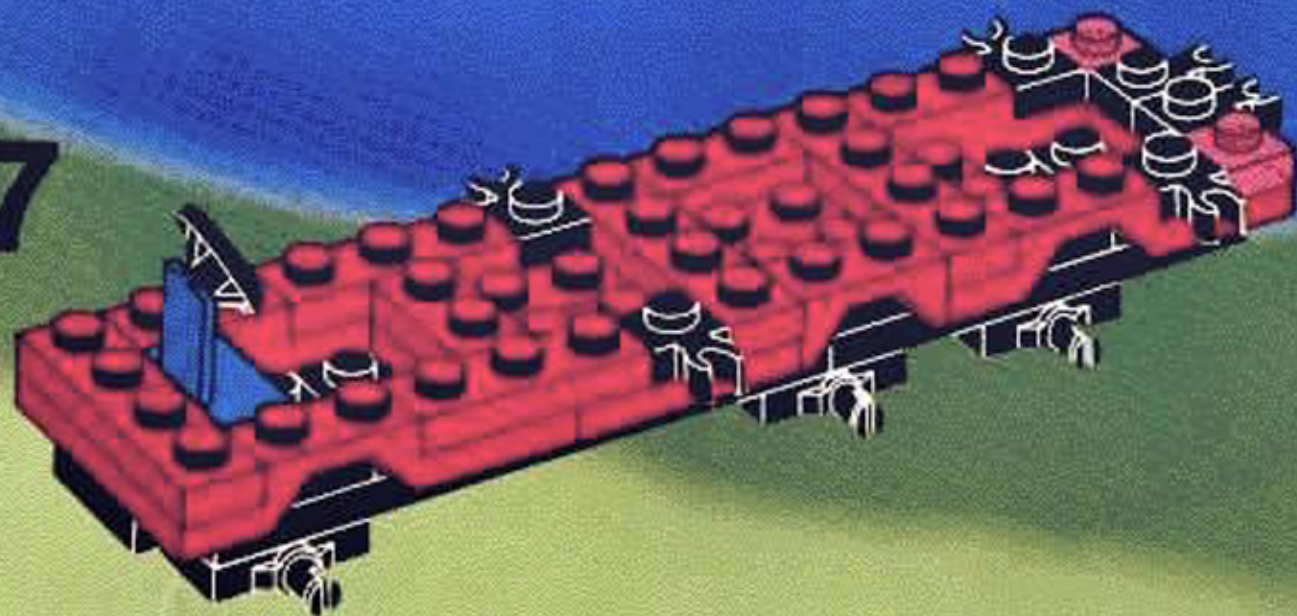


8

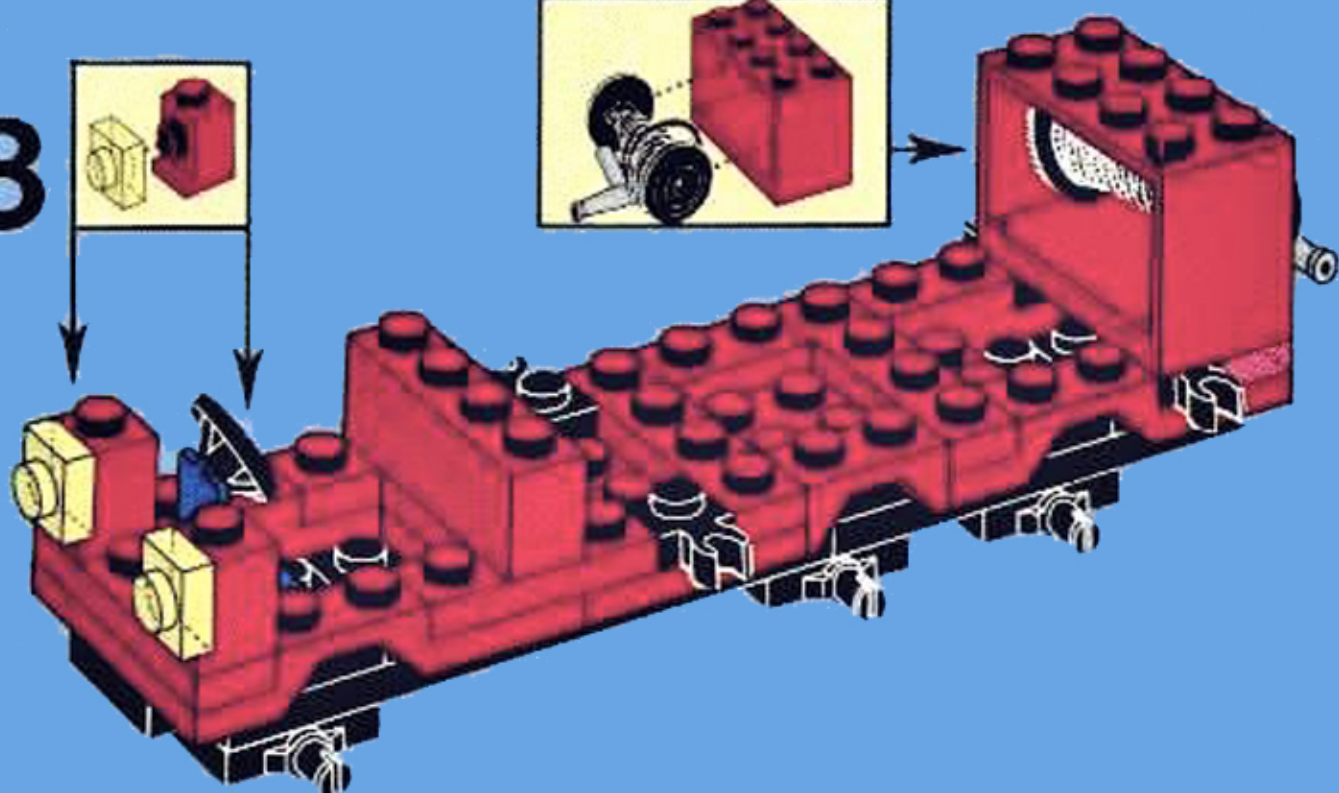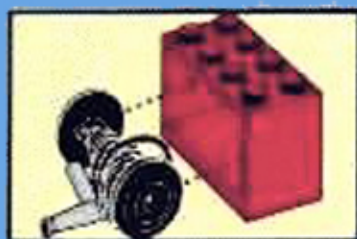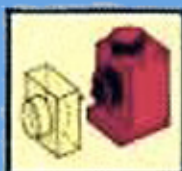


9

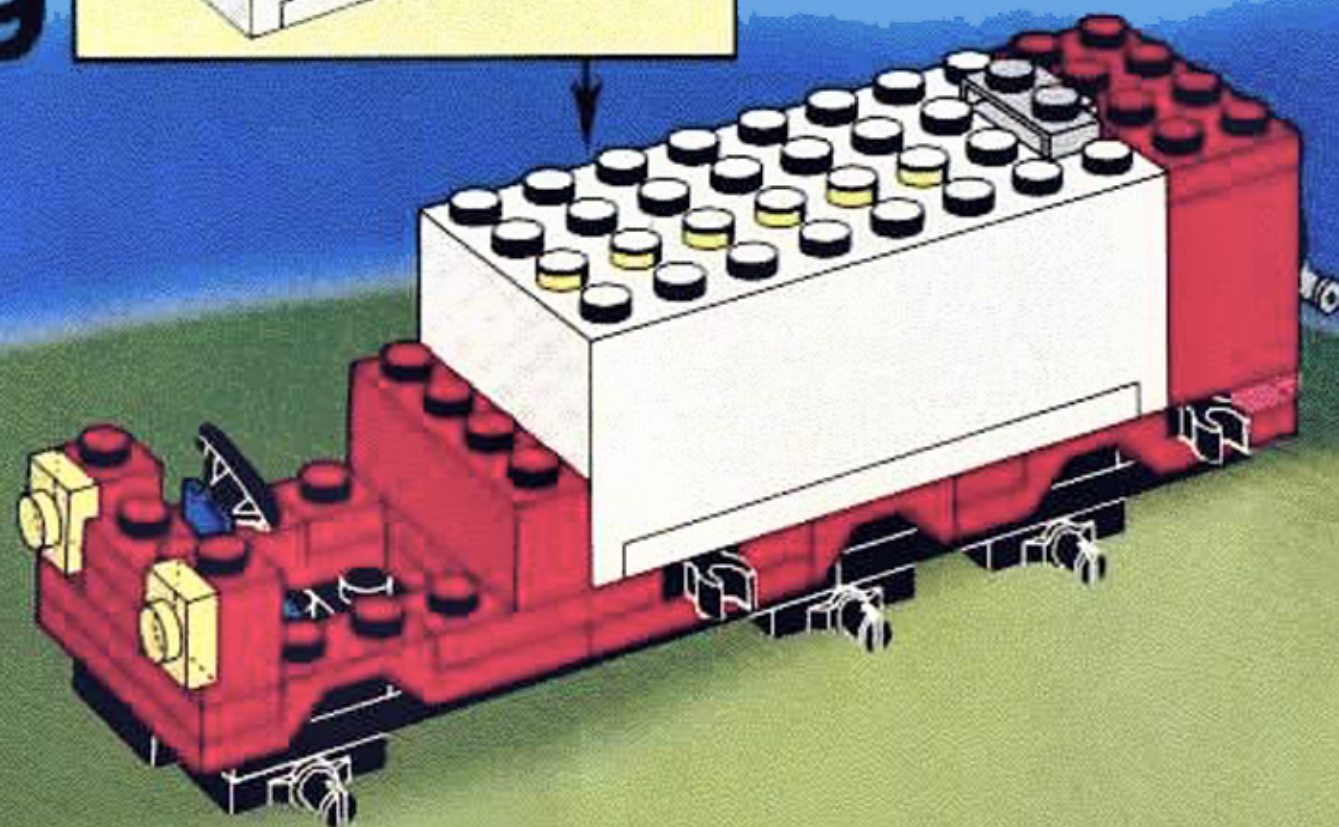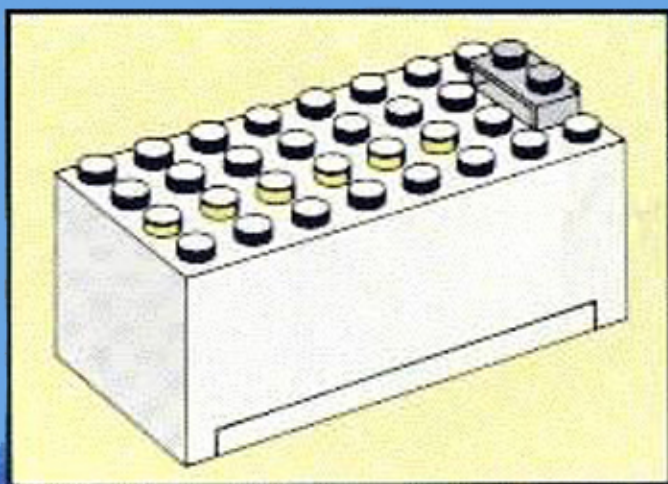



10

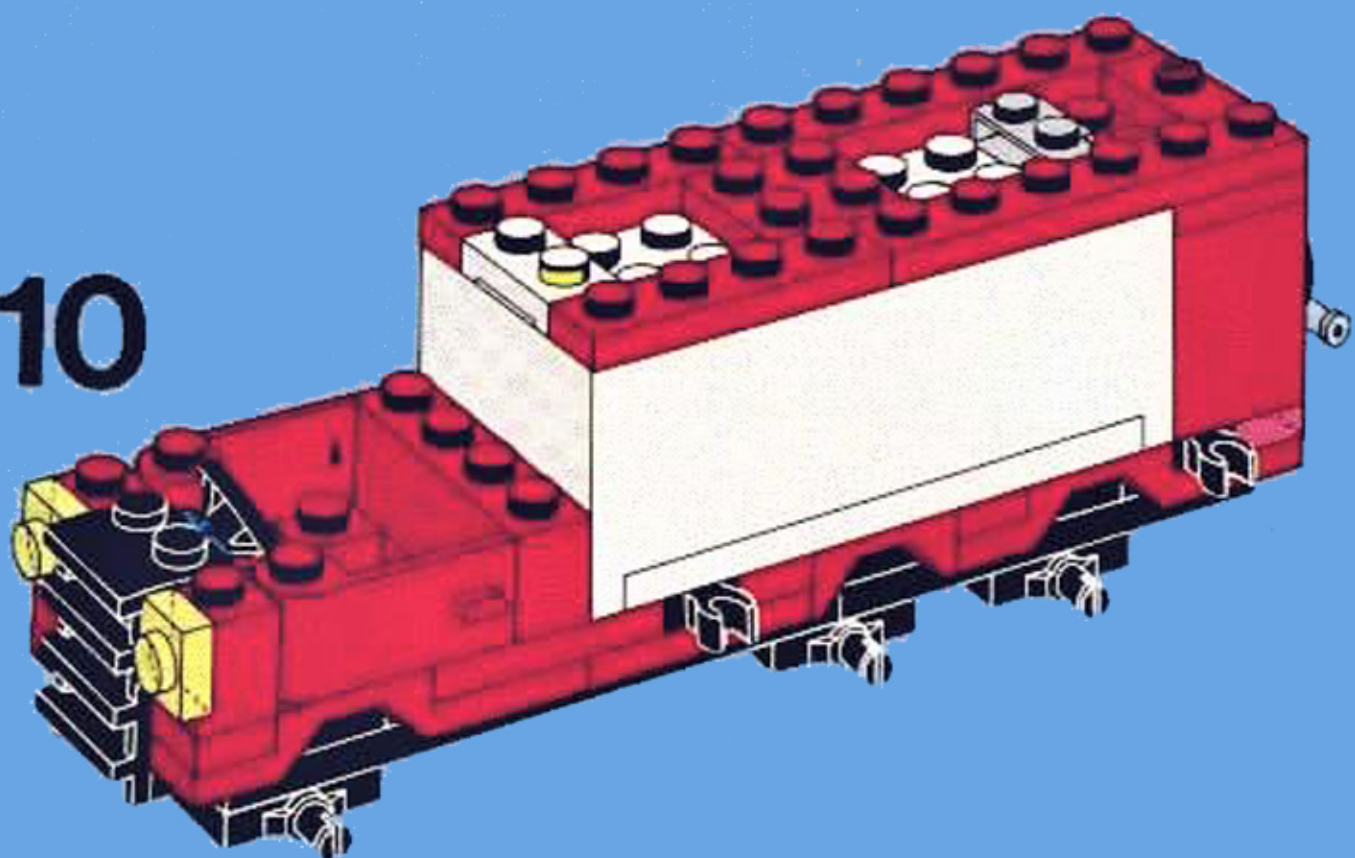



11

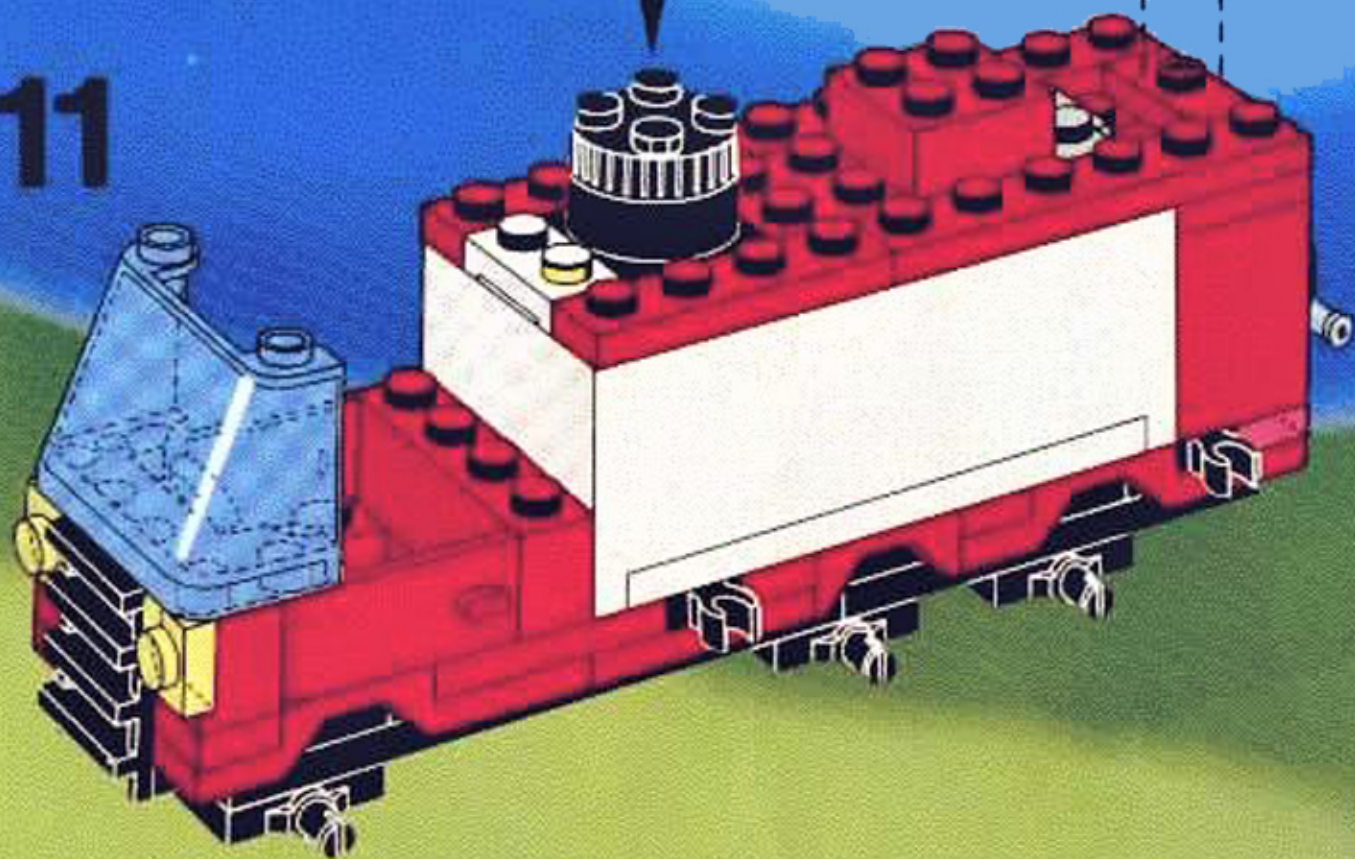


12

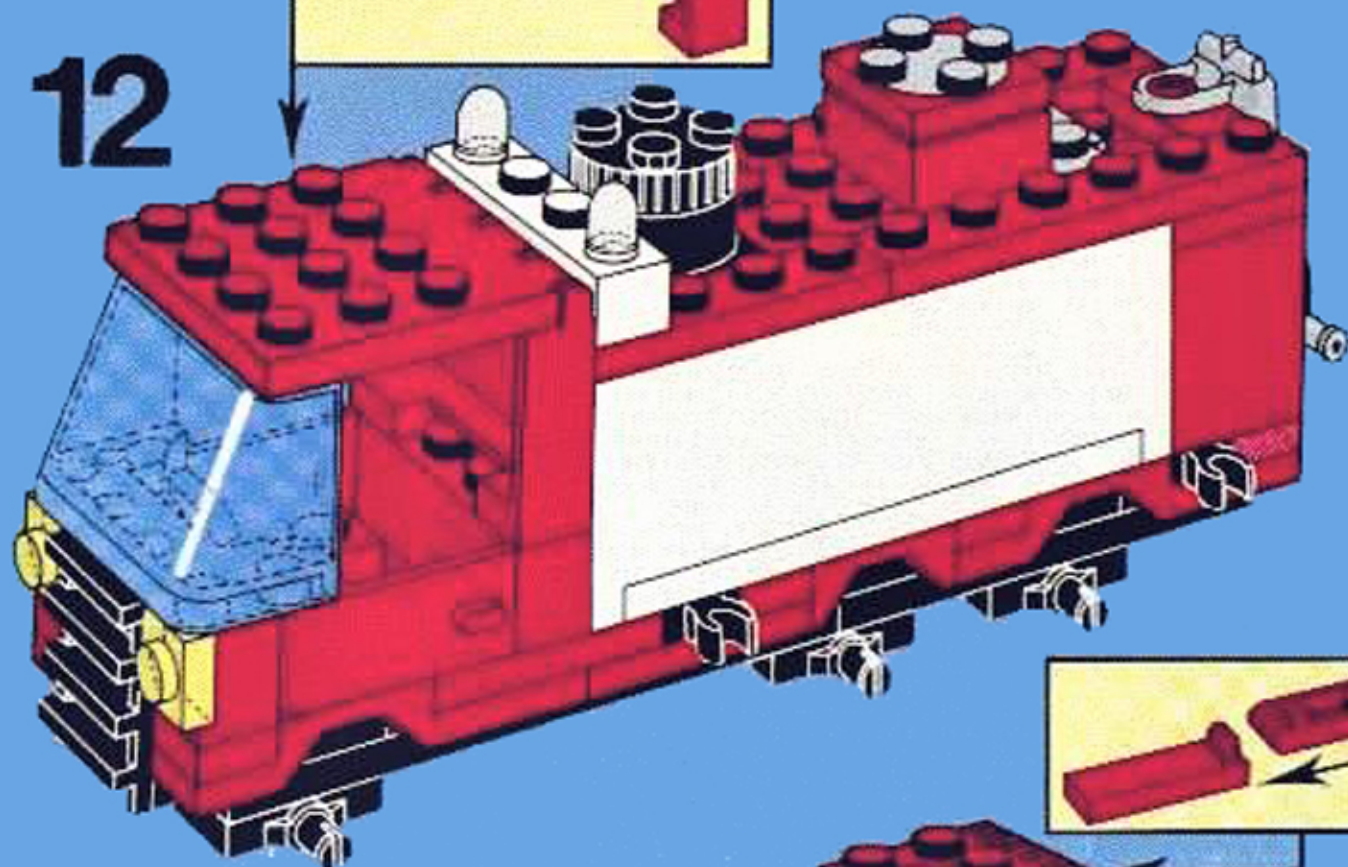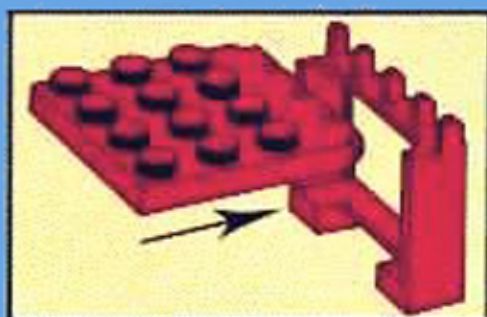

13

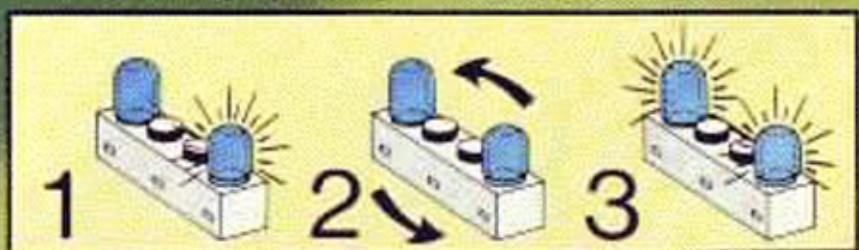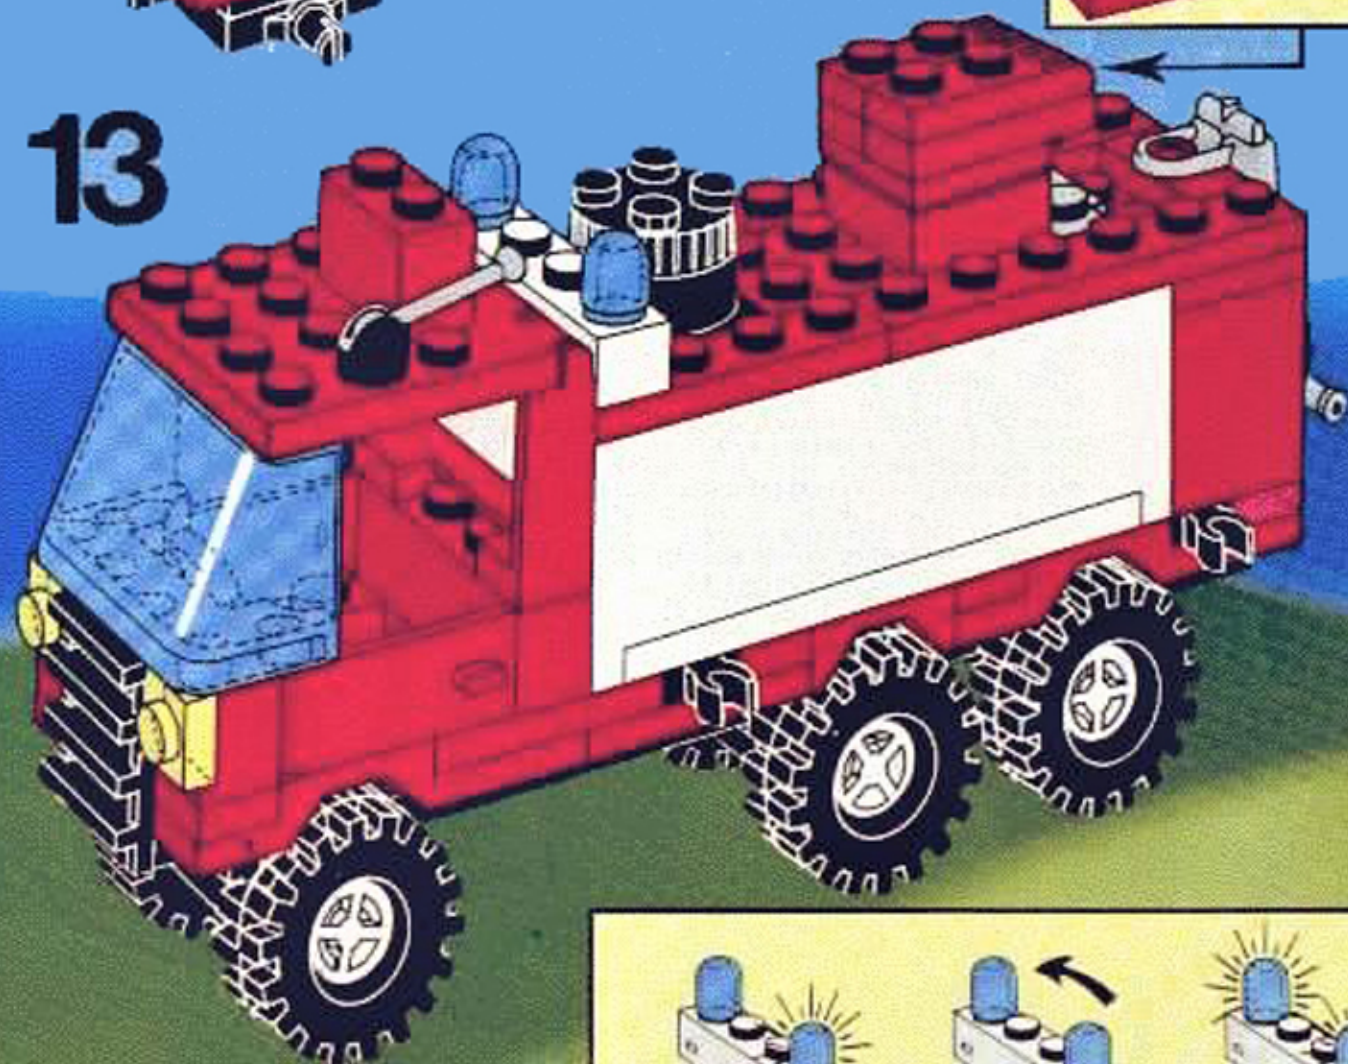

1

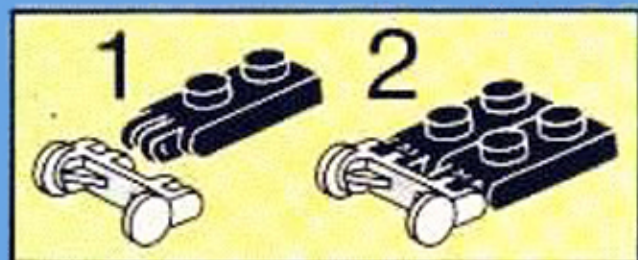

2



3




4




5




6

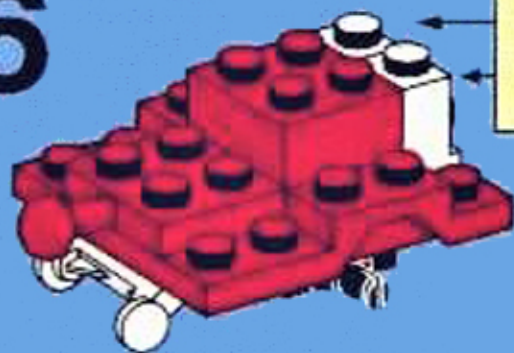


7

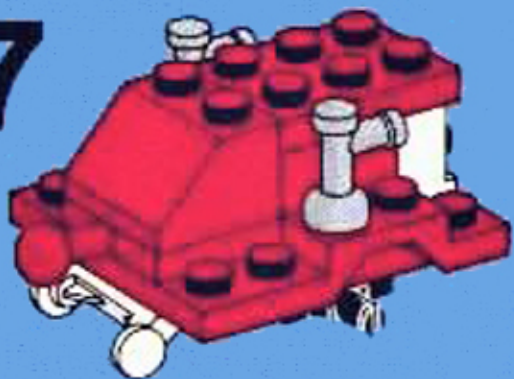

8







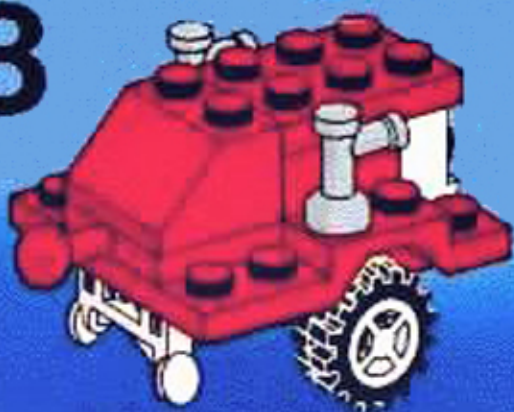


9


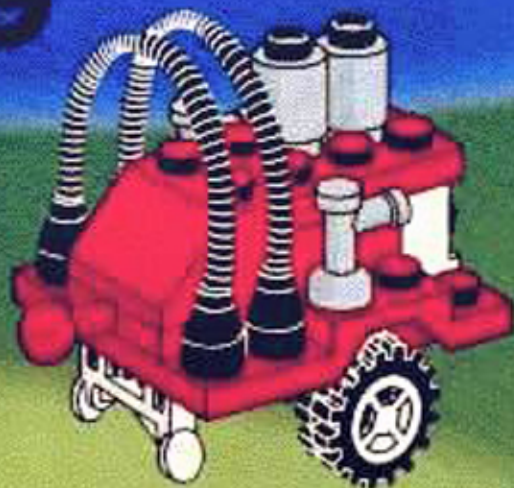


14



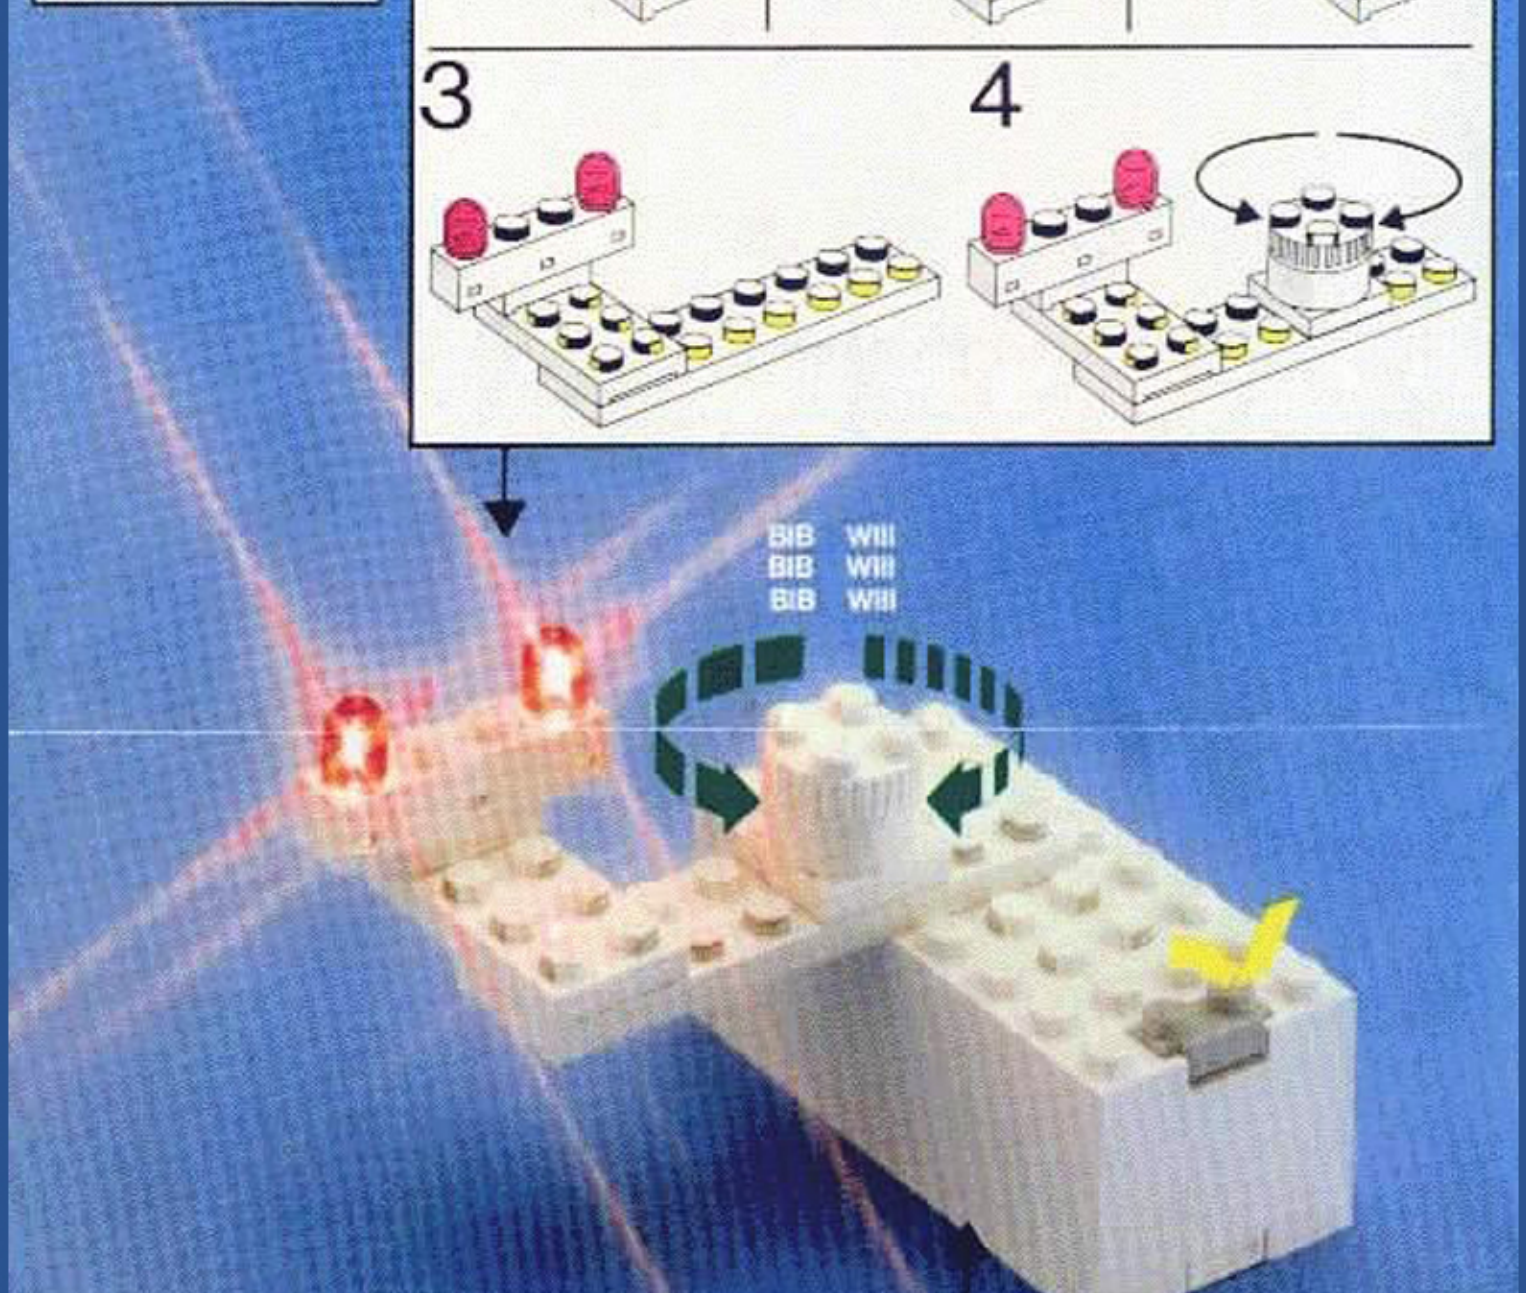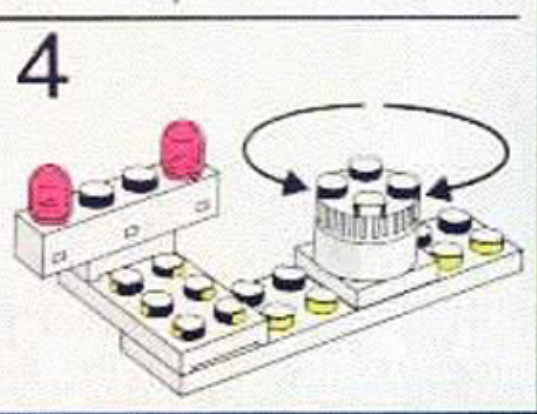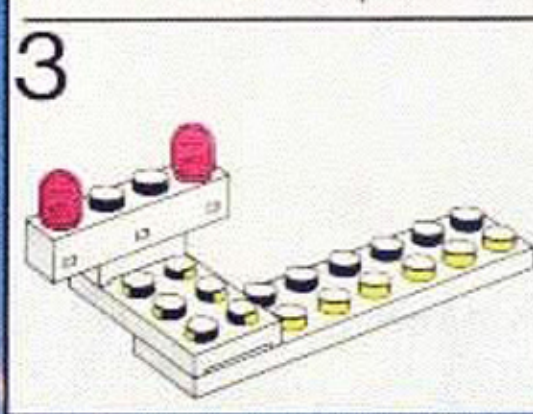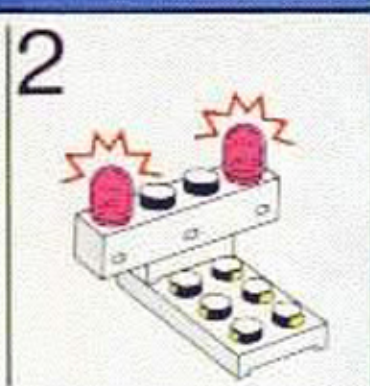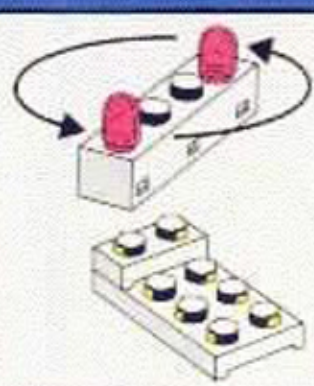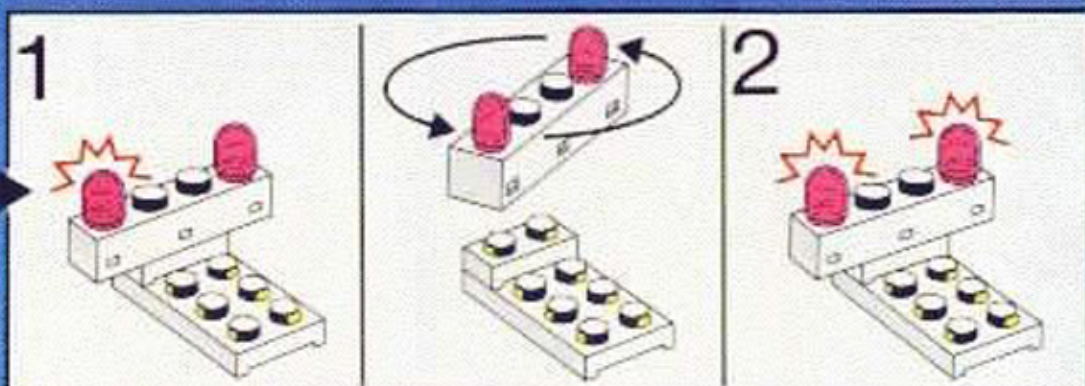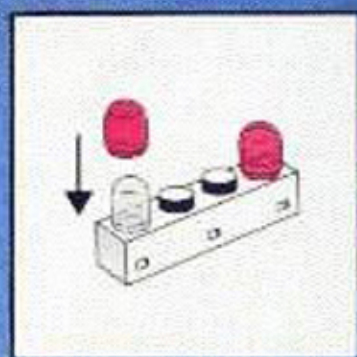

B1B	W111
B1B	W111
B1B	W111

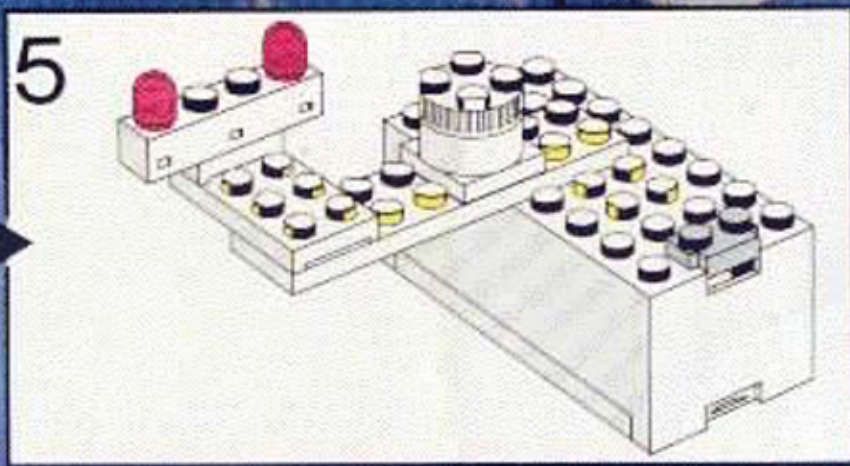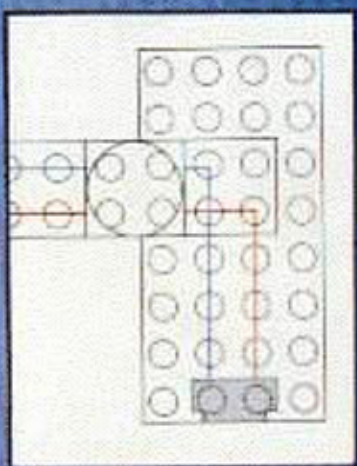



Die Batterie sollte von Zeit zu Zeit (regelmäßig) geprüft werden. Sollte sie für längere Zeit nicht benutzt werden, bitte aus dem Batterie-Kasten entfernen, denn die Säure aller verbrauchter Batterien greift den Batterie-Kasten an. Wiederaufladbare Batterien können nicht in dem Batterie-Kasten aufgeladen werden. Benutzen Sie dafür ein spezielles

Ladegerät.

Schließen Sie den Batterie-Kasten niemals an eine andere Stromquelle, wie zum Beispiel einen Trafo oder an einen anderen Batterie-Kasten, an.

Bitte verbrauchte Batterie nicht verbrennen.

Vorschlag: Verwenden Sie eine Alkali-Batterie.

Bitte nur die beigefügten Anschlüsselemente als Verbindung zwischen Batteriekasten und den Licht- und Tonbauteilen verwenden.

Die Verwendung von zusätzlichen Kabeln kann zum Kurzschluß führen.



Controllare regolarmente la pila. Togliere la dalla scatola portatile qualora non venga utilizzata per un lungo periodo. L'acido usate perdono dell'acido che danneggia la scatola portatile.

Non ricaricare la pila nella scatola portatile. Se si utilizzano delle pile ricaricabili effettuare la ricarica con un apposito ricaricatore.

Non collegare la scatola portatile ad una sorgente di corrente es. trasformatore o altra scatola portatile.

Non gettare sul fuoco le pile utilizzate.

Si suggerisce l'utilizzo di pile alcaline.

Utilizzare solo gli elementi conduttori contenuti nella confezione per creare il collegamento tra la scatola portatile e gli elementi luce e suono. L'utilizzo di fili elettrici può causare corto-circuito.



Vérifiez régulièrement l'état de la pile. Retirez-la du boîtier si vous n'avez pas l'intention de vous en servir pendant un certain temps. L'acide qui peut s'échapper des piles usées endommagerait le boîtier.

Ne rechargez jamais une pile à l'intérieur du boîtier. Si vous utilisez une pile rechargeable, rechargez-la toujours dans le chargeur qui convient.

Ne reliez jamais le boîtier pile à une autre source d'énergie, par exemple transformateur ou autre boîtier pile.

Ne jetez jamais les piles dans le feu.

Il est avantageux d'utiliser une pile alcaline.

Utilisez uniquement les éléments conducteurs fournis dans cette boîte pour établir le contact entre le boîtier pile et les éléments son et lumière. L'utilisation de fils pourrait causer des courts-circuits.



Kontroleer regelmatig of de batterij niet leeg is en neem de batterij uit de houder als deze langere tijd niet gebruikt zal worden. Lege batterijen kunnen accu-zuur verliezen waardoor de -houder onbruikbaar kan worden.

Probeer nooit een batterij in de batterij-houder weer op te laden. Gebruik bij het opladen van een herlaadbare batterij alleen een speciaal daarvoor gemaakte oplader.

Verbind de batterij-houder nooit met een andere stroombron, transformator of batterij-houder.

Houd batterijen altijd weg van open vuur.

Gebruik alleen de bijgeleverde zwakstroom-geleidende onderdelen als verbinding tussen de batterij-houder en de speciale elementen die licht en geluid voortbrengen. Het gebruik van snoeren en stekkers kan bij dit systeem kortsluiting opleveren.



Examina la pila con frecuencia. Saca la pila de la caja de pilas si no se va a usar durante bastante tiempo. El ácido que se desprende de las pilas agotadas dañaría la caja de pilas.

No cargues las pilas dentro de la caja de pilas. Si usas pilas recargables, cárgalas siempre en un alimentador adecuado.

No conectes la caja de pilas a ninguna otra forma de fuerza, por ejemplo un transformador u otra caja de pilas cualquiera, etc.

No arrojes pilas usadas al fuego.

Es mejor usar una pila alcalina.

Para establecer conexión entre la caja de pilas y los elementos de luz y sonido, utiliza solamente los elementos conductores que se incluyen en esta caja. El uso de cables puede causar un cortocircuito.



Kontroller batteriet regelmæssigt. Fjern batteriet fra batteriboksen, hvis den ikke anvendes i længere tid. Syre, som siver ud fra batteriet, kan beskadige batteriboksen.

Genoplad ikke batteriet i batteriboksen. Hvis du anvender genopladelige batterier, skal de altid oplades i et dertil egnet ladeaggregat.

Tilslut ikke batteriboksen til nogen anden strømkilde (transformator eller anden batteriboks).

Kast ikke brugte batterier i ild.

Man kan med fordel anvende alkaliske batterier.

Anvend kun de medfølgende strømelementer, når du skal forbinde batteriboksen med lys og lyd elementerne. Ved anvendelse af el-ledninger kan der opstå kortslutning.



Check the battery regularly. Remove it from the battery box if it is not to be used for a long period of time. Acid leaking from dead batteries will damage the battery box.

Do not recharge battery in battery box. If a rechargeable battery is used, always recharge in a suitable charger.

Do not connect the battery box to any other power source, i.e. transformer, or another battery box.

Do not throw used batteries in the fire.

It is an advantage to use an alkaline battery for longer life.

Use only the enclosed conductor elements for connecting the battery box to the light and sound units. The use of wires may cause a short-circuit.



Tarkista paristo säännöllisesti. Poista paristokotelosta, ellei käytä sitä pitkään aikaan. Loppuunkäytännestä paristoista valuvia happoa vahingoittaa paristokotelo.

Älä lataa paristoja paristokotelossa. Jos käytät ladattavia paristoja, suorita lataus siihen tarkoitettuun laitteeseen.

Älä yhdistä paristokotelo mihinkään muuhun voimansiirtolaitteeseen, esim. muuntaajaan tai toiseen paristokoteloon.

Älä heitä käytettyjä paristoja tuleen.

On edullista käyttää alkali-paristoja.

Käytä ainoastaan kotelon mukana seuraavia sähköjohtavia elementtejä yhdistäessäsi valo- ja äänielementit paristokoteloon. Johtojen käyttö voi aiheuttaa oikosulun.



Kontrollera batteriet regelbundet. Avlägsna batteriet från boxen när du inte skall använda det i längre tid. Syra kan läcka ut ur döda batterier och skada boxen.

Ladda inte upp batteriet, när det är i batteriboxen. Om du använder uppladdningsbara batterier, ladda dem alltid i laddningsaggregatet.

Anslut aldrig batteriboxen till annan kraftkälla (transformator eller annan batteribox etc.).

Säng aldrig använda batterier i elden.

Det är en fördel att använda alkaliska batterier.

Använd endast de medföljande ledningselementen, när du skall koppla ihop batteriboxen med lys- och ljudelementen. Om du använder trådleddningar kan kortslutning uppstå.



Verifique a pilha regularmente. Retire a pilha da caixa se esta não for utilizada por um longo período de tempo. O ácido vertido pelas pilhas sem energia danificará a caixa.

Não recarregue a pilha na caixa. Se utilizar uma pilha recarregável, recarregue-a sempre num carregador adequado.

Não ligue a caixa de pilhas a qualquer outra fonte de energia, por exemplo transformador, ou qualquer outra caixa de pilhas, etc. Não deite as pilhas velhas para o lume.

Tem toda a vantagem em utilizar uma pilha alcalina.

Utilize apenas os elementos condutores incluídos para estabelecer ligação entre a caixa de pilhas e luz ou elementos sonoros.

A utilização de cordões pode causar curto-circuito.



Kontroller batteriet regelmæssig. Fjern batteriet fra batteriboksen hvis den ikke skal bruges på en stund. Syre, som renner ud fra batteriet, kan skade batteriboksen.

Gjencoplad ikke batteriet i batteriboksen. Hvis du anvender gjencoppladelige batterier, skal de altid oplades i et dertil egnet ladeagregat.

Batteriboksen må ikke tilsluttes noen annen strømkilde enn 9V batteri.

Brenn aldri brukte batterier.

Man kan med fordel anvende alkaliske batterier.

Anvend kun de medfølgende strømledninger når du skal koble batteriboksen med lyd og lys elementene. Ved anvendelse av et ledninger kan det oppstå kortslutning.



Εξετάζετε την μπαταρία συχνά. Αφαιρέστε την μπαταρία από την υήκη αν δεν θα την χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό. Το οξύ που αποβάλλεται από τις παλιές μπαταρίες, θα καταστρέψει την υήκη.

Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία μέσα στη υήκη. Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενη μπαταρία, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο φορτωτή.

Μην συνδέετε την υήκη της μπαταρίας με άλλη πηγή ενέργειας π.χ. μετασχηματιστή ή άλλη υήκη κ.λπ.

Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στη φωτιά.

Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε αλκαλική μπαταρία.

Χρησιμοποιείστε μόνο τα στοιχεία που συκλείουμε για να συνδέσετε την υήκη της μπαταρίας με τα στοιχεία του φωτός και του ήχου.

Η χρησιμοποίηση καλωδίου μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.



時々電池をチェックしてください。長時間使用しない場合は、電池を電池ボックスから取りはずしてお

いてください。古い電池は液が漏れ、電池ボックスをいためる原因となります。もし、充電用の電池を使


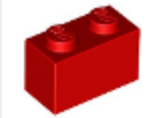
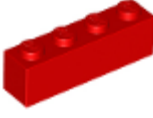





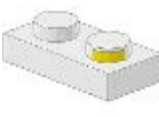


用する時は、それぞれの正しい充電器で充電してください。変圧器や他の電池ボックスなど、この電池ボックス


はほかの電源(例えば、変圧器等)に接続しないでください。使用済みの古い電池を火の中に入さないでください。


アルカリ電池を使うと、使用時間が長くなります。電池ボックスとライトとサウンドユニットの接続コードは専用のもの


だけを使用してください。その他のコードを使うとショートをおこす原因となります。



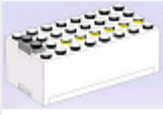

Image	Qty	Item No	Description	MID
Regular Items:				
Parts:				
 *	2	3003	Red Brick 2 x 2 Catalog: Parts: Brick	PG
 *	1	3004	Red Brick 1 x 2 Catalog: Parts: Brick	PG
 *	1	3010	Red Brick 1 x 4 Catalog: Parts: Brick	PG
 *	2	4070	White Brick, Modified 1 x 1 with Headlight Catalog: Parts: Brick, Modified	PG
 *	2	4070	Red Brick, Modified 1 x 1 with Headlight Catalog: Parts: Brick, Modified	PG
 *	2	3062b	Light Gray Brick, Round 1 x 1 Open Stud Catalog: Parts: Brick, Round	PG
 *	1	3821	Red Door 1 x 3 x 1 Right Catalog: Parts: Door	PG
 *	1	3822	Red Door 1 x 3 x 1 Left Catalog: Parts: Door	PG
 *	1	4755	White Electric, Plate 1 x 2 with Contacts Catalog: Parts: Electric	PG
 *	1	4757	White Electric, Plate 2 x 4 with Contacts Catalog: Parts: Electric	PG
 *	1	4758	White Electric, Plate 2 x 8 with Contacts Catalog: Parts: Electric	PG

*
+  1 [4760c01\(inv\)](#) **White Electric 9V Battery Box Small** [PG](#)
Catalog: [Parts: Electric, Battery Box](#)

+  1 [4774c01](#) **Black Electric, Sound Siren 9V 2 x 2 x 1 1/3 with Two Town Police / Fire Noises** [PG](#)
Catalog: [Parts: Electric, Light & Sound](#)


+  1 [4771](#) **White Electric, Light Brick 1 x 4 with Twin Top Lights** [PG](#)
Catalog: [Parts: Electric, Light & Sound](#)


+  2 [4773](#) **Trans-Red Electric, Light Bulb Cover (Colored Globe)** [PG](#)
Catalog: [Parts: Electric, Light & Sound](#)


+  2 [4773](#) **Trans-Dark Blue Electric, Light Bulb Cover (Colored Globe)** [PG](#)
Catalog: [Parts: Electric, Light & Sound](#)


+  2 [4773](#) **Trans-Yellow Electric, Light Bulb Cover (Colored Globe)** [PG](#)
Catalog: [Parts: Electric, Light & Sound](#)


+  2 [4531](#) **Red Hinge Tile 1 x 2 1/2 with 2 Fingers on Top** [PG](#)
Catalog: [Parts: Hinge](#)

+  2 [4275a](#) **Red Hinge Plate 1 x 2 with 3 Fingers and Solid Studs** [PG](#)
Catalog: [Parts: Hinge](#)

+  2 [4276a](#) **Black Hinge Plate 1 x 2 with 2 Fingers and Solid Studs** [PG](#)
Catalog: [Parts: Hinge](#)

+  1 [4213](#) **Red Hinge Vehicle Roof 4 x 4** [PG](#)
Catalog: [Parts: Hinge](#)

+  1 [4214](#) **Red Hinge Vehicle Roof Holder 1 x 4 x 2** [PG](#)
Catalog: [Parts: Hinge](#)

+  2 [73590c01a\(inv\)](#) **Black Hose, Flexible 8.5L with Tabless Ends (Ends same color as Tube)** [PG](#)
Catalog: [Parts: Hose](#)

*

+



2

[4207](#)

Light Gray Ladder 14 x 2.5

[Catalog: Parts: Ladder & Bridge](#)

[PG](#)

*

+



1

[4592c03\(inv\)](#)

Black Lever Small Base with Light Gray Lever

[Catalog: Parts: Lever](#)

[PG](#)

*

+



1

[3838](#)

Light Gray Minifigure, Airtanks

[Catalog: Parts: Minifigure, Body Wear](#)

[PG](#)

*

+



1

[4715](#)

White Minifigure, Utensil Stretcher Wheels

[Catalog: Parts: Minifigure, Utensil](#)

[PG](#)

*

+



1

[194cx2](#)

Light Gray Minifigure, Utensil Hose Nozzle Simple with 35L Black String

[Catalog: Parts: Minifigure, Utensil](#)

[PG](#)

*

+



1

[3962a](#)

Black Minifigure, Utensil Radio with Compact Handle

[Catalog: Parts: Minifigure, Utensil](#)

[PG](#)

*

+



1

[3837](#)

Dark Gray Minifigure, Utensil Shovel (Round Stem End)

[Catalog: Parts: Minifigure, Utensil](#)

[PG](#)

*

+



1

[3835](#)

Light Gray Minifigure, Utensil Axe

[Catalog: Parts: Minifigure, Utensil](#)

[PG](#)

*

+



1

[3836](#)

Brown Minifigure, Utensil Push Broom

[Catalog: Parts: Minifigure, Utensil](#)

[PG](#)

*

+



1

[3020](#)

Red Plate 2 x 4

[Catalog: Parts: Plate](#)

[PG](#)

*

+



3

[3021](#)

Red Plate 2 x 3

[Catalog: Parts: Plate](#)

[PG](#)

*

+



1

[3021](#)

Black Plate 2 x 3

[Catalog: Parts: Plate](#)

[PG](#)

*

+



*

1

[3832](#)

Black Plate 2 x 10

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

2

[3623](#)

Red Plate 1 x 3

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

2

[3666](#)

Red Plate 1 x 6

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

5

[3710](#)

Red Plate 1 x 4

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

2

[3022](#)

Red Plate 2 x 2

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

1

[3022](#)

Black Plate 2 x 2

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

3

[3023](#)

Red Plate 1 x 2

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

2

[3024](#)

Trans-Red Plate 1 x 1

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

2

[3024](#)

Trans-Yellow Plate 1 x 1

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

1

[3034](#)

Black Plate 2 x 8

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



*

1

[3795](#)

Black Plate 2 x 6

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#)

[PG](#)

+



1

[3730](#)

Black Plate, Modified 2 x 2 with Towball Socket, Short, 4 Slots

[Catalog](#): [Parts](#): [Plate](#), [Modified](#)

[PG](#)

+		1	4175	Black Plate, Modified 1 x 2 with Ladder Catalog: Parts: Plate, Modified	PG
+		1	3731	Red Plate, Modified 2 x 2 with Towball Catalog: Parts: Plate, Modified	PG
+		1	3794a	Red Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) Catalog: Parts: Plate, Modified	PG
+		6	4085a	Black Plate, Modified 1 x 1 with Clip Vertical - Type 1 (thin open O clip) Catalog: Parts: Plate, Modified	PG
+		4	4600	Black Plate, Modified 2 x 2 with Wheels Holder Catalog: Parts: Plate, Modified	PG
+		1	3039	Red Slope 45 2 x 2 Catalog: Parts: Slope	PG
+		1	6480stk01	Sticker for Set 6480 - (196725) Catalog: Parts: Sticker	PG
+		1	4209	Red String Reel 2 x 4 x 2 Holder Catalog: Parts: String Reel / Winch	PG
+		1	4210	Black String Reel 2 x 4 x 2 Drum Catalog: Parts: String Reel / Winch	PG
+		2	4599a	Light Gray Tap 1 x 1 with Hole in Nozzle End Catalog: Parts: Tap	PG
+		1	3680c01(inv)	Red Turntable 2 x 2 Plate, Base with Light Gray Turntable 2 x 2 Plate, Top (3680 / 3679) Catalog: Parts: Turntable	PG
+		1	3829c01	Blue Vehicle, Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel Catalog: Parts: Vehicle	PG

*

+



3

[4211](#)

Red Vehicle, Base 4 x 5

[Catalog: Parts: Vehicle, Base](#)

[PG](#)

*

+



1

[3788](#)

Red Vehicle, Mudguard 2 x 4 with Arch Studded

[Catalog: Parts: Vehicle, Mudguard](#)

[PG](#)

*

+



2

[4624c02\(inv\)](#)

White Wheel 8mm D. x 6mm with Black Tire 15mm D. x 6mm Offset Tread Small (4624 / 3641)

[Catalog: Parts: Wheel & Tire Assembly](#)

[PG](#)

*

+



6

[4624c03\(inv\)](#)

White Wheel 8mm D. x 6mm with Black Tire 21mm D. x 9mm Offset Tread Medium (4624 / 4084)

[Catalog: Parts: Wheel & Tire Assembly](#)

[PG](#)

*

+



1

[3823](#)

Trans-Light Blue Windscreen 2 x 4 x 2

[Catalog: Parts: Windscreen](#)

[PG](#)

*

Minifigs:

+



1

[firec001\(inv\)](#)

Fire - Classic, White Fire Helmet

[Catalog: Minifigs: Town: Classic Town: Fire](#)

[PG](#)

*

Extra Items:

Parts:

+



1

[4773](#)

Trans-Yellow Electric, Light Bulb Cover (Colored Globe)

[Catalog: Parts: Electric, Light & Sound](#)

[PG](#)

*

+



1

[4773](#)

Trans-Dark Blue Electric, Light Bulb Cover (Colored Globe)

[Catalog: Parts: Electric, Light & Sound](#)

[PG](#)

*

+



1

[4773](#)

Trans-Red Electric, Light Bulb Cover (Colored Globe)

[Catalog: Parts: Electric, Light & Sound](#)

[PG](#)

*

Counterparts:

+



1

[4760c01pb04](#)

White Electric 9V Battery Box Small with Fire Pattern on Both Sides (Stickers)

[Catalog: Parts: Electric, Battery Box](#)

[PG](#)

*

+



1

[4209c02\(inv\)](#)

Red String Reel 2 x 4 x 2 Complete with String and Light Gray Hose Nozzle Simple
[Catalog:](#) [Parts:](#) [String Reel / Winch](#)

[PG](#)

*

+



1

[4209c01\(inv\)](#)

Red String Reel 2 x 4 x 2 Complete
[Catalog:](#) [Parts:](#) [String Reel / Winch](#)

[PG](#)

*

Summary:

Type	Unique Lots	Total Qty
Regular Items:		
Parts	64	106
Minifigs	1	1
Extra Items:		
Parts	3	3
Counterparts:		
Parts	3	3

[Ganondorff \(Q\)](#) inventoried this Set on May 4, 2003, inventory last updated on Dec 6, 2018.